

Montáž tienenia

Balenie obsahuje: (Obr. 1)

- Tienenie s namontovanými pojazdvými žabkami (žabky sú vo vzdial. cca 30 cm od seba)
- Lankovú súpravu pre každé tienenie – 2x lanko, 4x napínač lanka (4x vrut, 4x základňa, 4x krytka, 8x kovová zarážka)
- Plastové zarážky pre každé tienenie – 2x plastová zarážka

Postup montáže:


Krok 1 – Montáž lankovej súpravy

Lankovú súpravu montujeme min. 3 cm od krytiny zastrešenia resp. strešnej laty. Je to z dôvodu možného upevnenia napínača lanka. Na krokve si odmeriame dĺžku tienenia, ktorú sme špecifikovali pri objednávke) a pridáme 6 cm na oboch koncoch. V týchto bodoch naskrutkujeme do krokvy vrut napínača lanka. Použijeme pribalený imbus kľúč. Pre uľahčenie je možné si predvŕtať otvor tenkým vrtákom. (Obr. 2)

Na vrut naskrutkujeme základňu napínača lanka. Rovnaký postup zopakujeme na druhom konci krokvy a taktiež na ďalšej krokve. (Obr. 3)

Na napínacie lanko na jednom konci nasunieme dve kovové zarážky a kryt základne napínača. (Obr. 4) Kryt aj s lankom našróbujeme na základňu napínača.

Na druhom konci našróbujeme kryt napínača a priložíme druhý koniec lanka a označíme si lanko cca v polovici krytu napínača. (Obr. 5) Na označenom mieste skrátime lanko. Po skrátení lanka nasunieme na lanko dve kovové zarážky a kryt základne napínača. (Obr. 4) Kryt aj s lankom našróbujeme na základňu napínača a doťahujeme kým nebude lanko pevne napnuté. Rovnaký postup zopakujeme na ďalšej krokve.

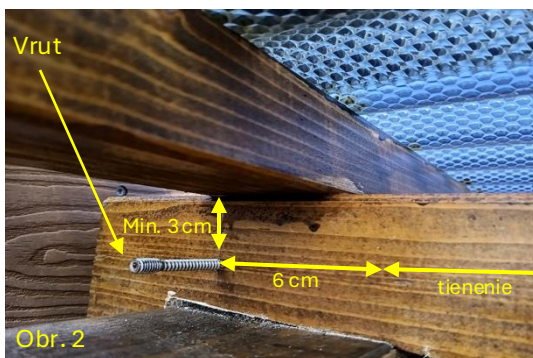



Krok 2 – Montáž tienenia

Samotné tienenie uchytiť pomocou žabiek o lanko na jednej aj druhej strane. Žabku nasadíme na lanko a pootočíme o 90 stupňov, čím sa uchyťí na lanko. (Obr. 6)

Prvú žabku je potrebné nasadiť na lanko medzi krytku napínača a kovovú zarážku. (Obr. 7)

Ostatné žabky na lanko za kovovou zarážkou a poslednú žabku zaistíme plastovou zarážkou. (Obr. 8)

Plastová zarážka slúži na to, aby v prípade potreby odhrnúť tienenie sme ho mohli odhrnúť a zaistiť plastovou zarážkou v odhrnutej polohe a neskĺzlo by po lanku. (Obr. 9)

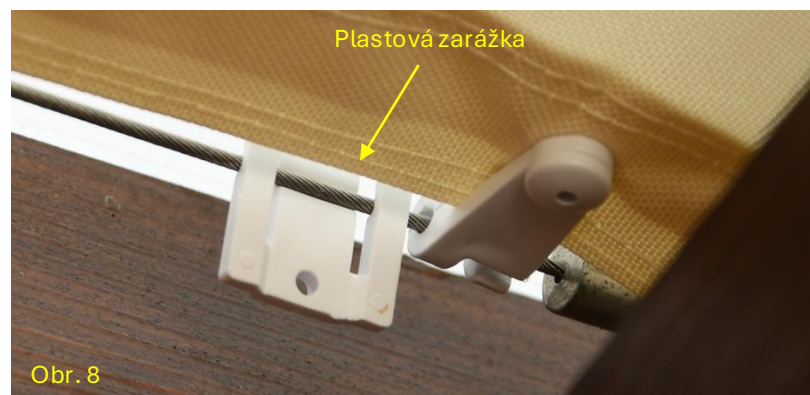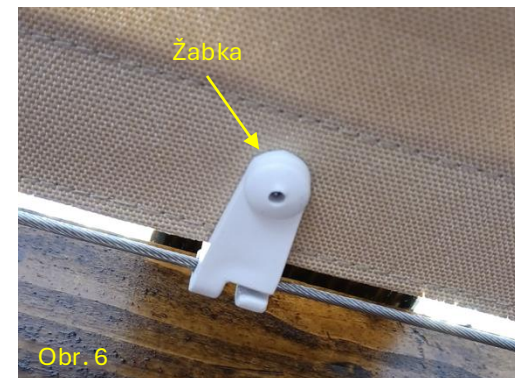

Čistenie tienenia:

Tienenie môžete čistiť handrou a čistou vodou alebo ju demontovať a jednoducho opráť v práčke max. na 30 stupňov a prežehlíť len jemne na najnižšej teplote. Žabky sú nehrdzavejúce, takže nespôsobia žiaden problém ani v práčke a ani na tienení.

Údržba kovových súčastí:

Kovové súčasti si nevyžadujú žiadnu údržbu. Lanko je nerezové ako aj skrutky v žabkách a ostatné kovové súčasti sú pozinkované.

